


## Asador de gas tipo abierto Procedimientos de ensamblaje Serie VC323SSP

**Herramientas necesarias:** cuchillo o tijeras, #2 o #3 destornillador Phillips, maneral o llave inglesa de 7/16" y 3/8". Refert a la lista de piezas para los detalles de hardware. Se recomienda utilizar un destornillador manual. Es posible que un taladro eléctrico dañe la unidad o que el revestimiento de protección se caiga.

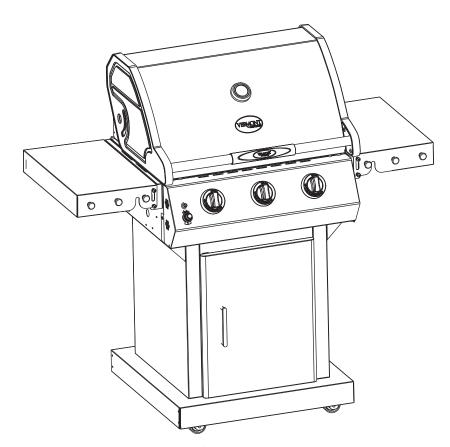

PRECAUCIÓN: Esta parrilla se debe utilizar SÓLO como un modelo de rueda, esta parrilla no se puede ensambler dentro de un compartimiento.

PRECAUCIÓN: El ensamblaje de esta parrilla se debe realizar con dos (2) personas.

ADVERTENCIA: Es posible que algunas partes tengan bordes afilados; para evitar lesiones, se recomienda utilizar guantes durante el ensamblaje, levantamiento o movimiento de la parrilla. Tambié n se recomienda utilizar gafas de protección y mangas largas.

**NOTA:** Retire el revestimiento plástico protector del acero inoxidable; si no lo retira, la garantía se anulará.

**NOTA:** En este instructivo Asador o Parrilla, hacen referencia a un mismo producto.

## Paso 1: Desempaque la caja y verifique el contenido

Utilizar una herramienta filosa para quitar el empaque retire las capas de cartón reforzado. Tenga cuidado de no rayar o dañar el acabado de las partes de metal al retirar el plástico protector. Abrir tapa de la parrilla y remueva las piezas. Compare todo el contenido con el listado de partes y la lista de contenido de la caja que aparece a continuación. Consulte la lista de partes para obtener los detalles del afianzador.

**PRECAUCIÓN:** Es posible que algunas partes tengan bordes afilados; para evitar lesiones, se recomienda utilizar guantes durante el ensamblaje.

#### Contenido de la caja

C.I. carro de base Carro panel inferior Panel posterior Panel derecho Panel izquierdo Puerta para el carro Escudo para la grasa

### En el interior de la parrilla

Rejillas para cocinar (2)
Plancha de calor (3)
Bandeja para grasa
Recipiente para grasa
Sujetador del recipiente para grasa
Ruedas giratorias (1)
Ruedas giratorias con frenos (1)
Ruedas fijas (2)

Soportes para montaje en carro (2)

Soporte superior Retenador del cilindro Repisa lateral izquierda Repisa lateral derecho Repisa separador (2) Soportes estante (4)

Bolsa de accesorios, partido titular

## Paso 2: Sujete lados, panel inferior y la base

#### Panel derecho Partes necesarias: (1) C.I. carro de base Detalle 'A' (1) Carro panel inferior (1) Panel izquierdo Tuerca (1) Panel derecho (4) 1/4-20 x 3/4" Tuerca hexagonal (1201381) (4) 1/4-20 Tuerca (30005406) (4) 1/4 Arandela (1202471) Figura 1 Panel Ensamblar como se muestra - apretado izquierdo a dedo. Detalle 'A' cuatro esquinas Figura 1 Panel inferior C.I. carro de base Arandela Tuercal hexagonal


## Paso 3: Sujete panel posterior

## Partes necesarias:

- (1) Panel posterior
- (8) #10-24 x 1/2" Tornillo (50000337)
- (8) #10-14 Tuerca (50000182)

Figura 2

Ensamblar como se muestra y apriete los tornillos.

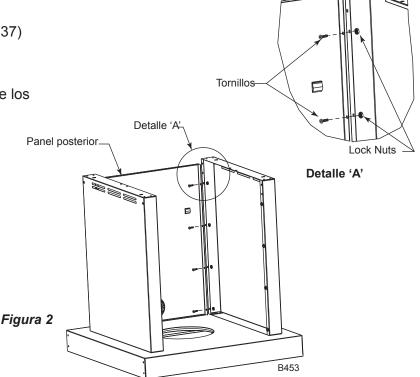

ADVERTENCIA: Es posible que algunas partes tengan bordes afilados; para evitar lesiones, se recomienda utilizar guantes durante el ensamblaje, levantamiento o movimiento de la parrilla. 30006235

## Paso 4: Sujete soporte superior y el retenedor del tanque

#### Partes necesarias:

- (1) Soporte superior
- (4) #10-24 x 1/2" Tornillos (50000337)
- (4) #10-24 Tuerca (50000182)
- (1) Retenedor del tanque

Figura 3

Ensamblar como se muestra y apriete los tornillos.


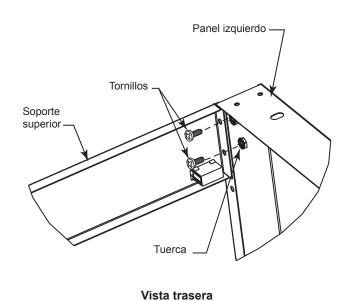


Figura 3

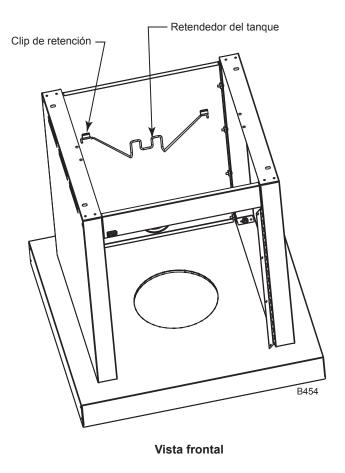


## Paso 5: Fije la puerta y carro completo


#### Partes necesarias:

- (1) Puerta
- (1) Maneje puerta
- (2) #10-24 x 1/2" tornillos (con manija)
- (4) #10-24 x 1/2" tornillos (50000337)

#### Figura 4

Ensamblar como se muestra y apriete los tornillos. Apriete por completo los sujetadores de la Etapa 2.

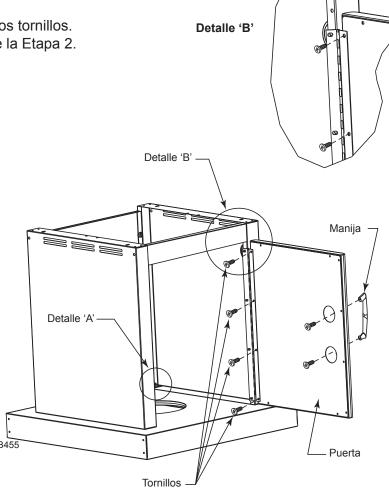

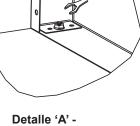

cuatro esquinas

Figura 4

## Paso 6: Instale las ruedas giratorias


#### Partes necesarias:

- (1) Montaje del carro superior
- (2) Ruedas fijas
- (1) Ruedas giratorias
- (1) Ruedas giratorias con frenos
- (8) 1/4-20 x 1/2" Tornillos (30005405)

Figura 5


Ensamblar como se muestra y apriete los tornillos.

Figura 5

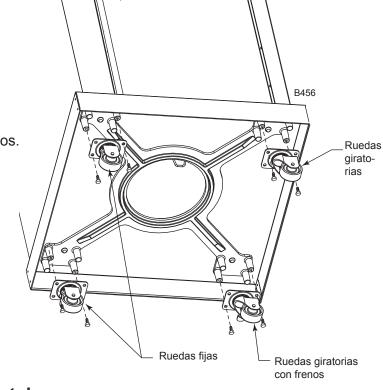

## Paso 7: Instale los soportes de montaje cesta

#### Partes necesarias:

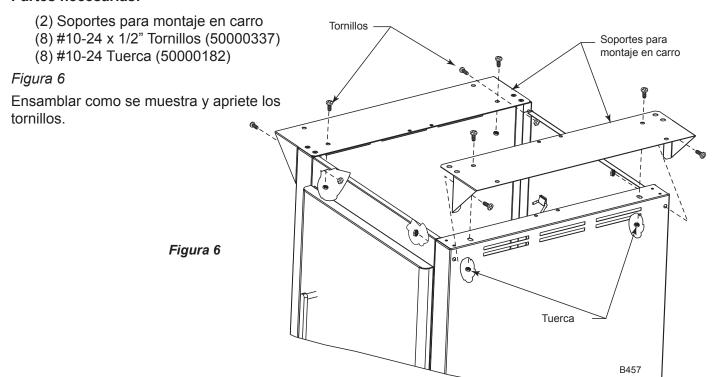

ADVERTENCIA: Es posible que algunas partes tengan bordes afilados; para evitar lesiones, se recomienda utilizar guantes durante el ensamblaje, levantamiento o movimiento de la parrilla.


## Paso 8: Sujete los componentes para atrapar la grasa

#### Partes necesarias:

- (1) Sujetador del recipiente para grasa
- (1) Recipiente para grasa
- (1) Bandeja para grasa
- (4) #10-24 x 1/2" Tornillos (50000337)
- (4) #10-24 Tuerca (50000182)

#### Figura 7

Ensamblar como se muestra y apriete los tornillos.

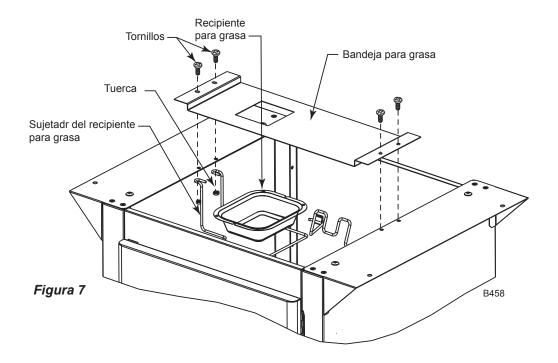

## Paso 9: Sujete la parrilla al ensamble del carro

Precaución: Este paso puede requerir dos personas

Partes necesarias:

(4) #10-24 x 1/2" Tornillos (50000337)


Figura 8

Ensamblar como se muestra y apriete los tornillos.

PRECAUCIÓN: No dañe el conducto de gas.


El conjunto de la manguera debe ser colocado en la apertura entre la pantalla grasa y

parte delantera del carrito.

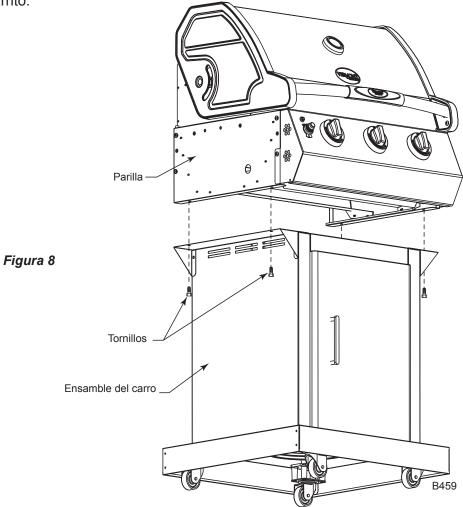

## Paso 10: Ensamble de la repisa derecha e izquierda

## Partes necesarias:

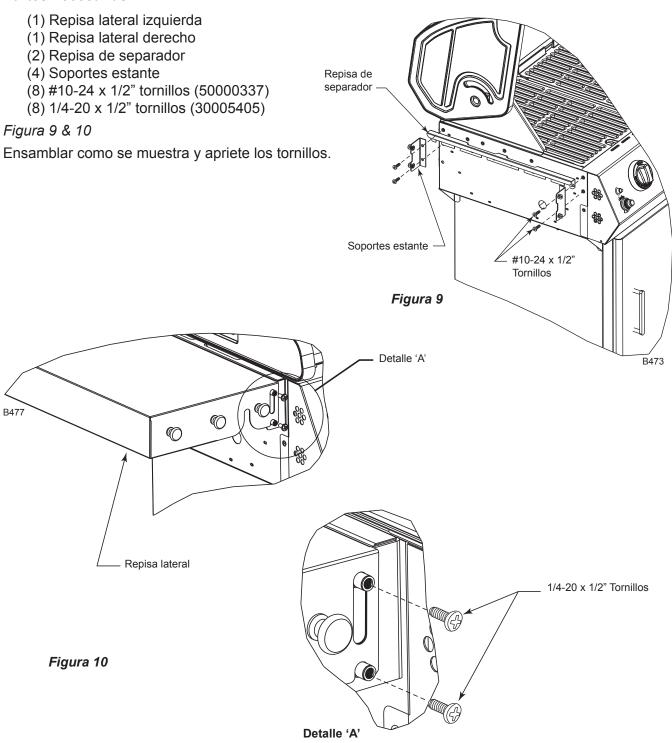

## Paso 11: Adjunte el sujetador de la cerilla


## **Partes Requeridas:**

(1) Ensamblaje del sujetador de la cerilla

## Figura 11

Coloque el soporte del papel suministrado partido y montaje de la cadena en el interior de la puerta del carro.

Montaje de la cadena segura al tornillo de la parte superior de la manija de la puerta. Tienda de la cadena en la puerta cuando no está en uso.

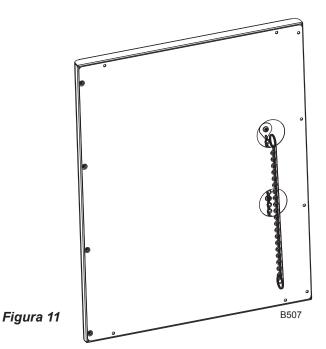


## Paso 12: Instalación del recipiente para grasa

## Partes necesarias:

(1) Bandeja para grasa

Figura 12

Instale el recipiente para grasa en el lado trasero de la unidad. **NOTA:** Asegúrese de que la bandeja para grasa esté colocada con la apertura que se encuentra en la parte inferior de la bandeja para grasa sobre el recipiente para grasa.

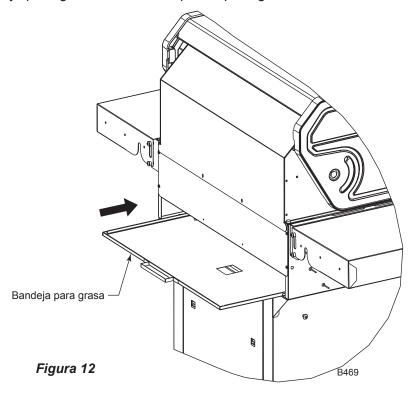


#### Paso 13: Instale la batería

#### Figura 13

Desatornille el botón de encendido de la consola e inserte la batería adecuada dentro de la caja celoceindo el lado positivo de la batería primero. Después vuelva a atornillar el botón de encendido dentro de la consola.

Revise si hay chispas debajo de cada quemador principal antes de continuar.

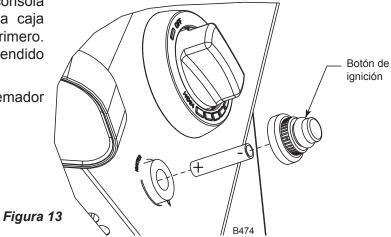

## Paso 14: Instalar soporte de la batería y la batería de luz de fondo

#### Partes necesarias:

- (1) Soporte de la bateria
- (1) #10-24 x 1/2" tornillos (50000337)
- (1) #10-24 tuerca (50000182)


## Figura 14


**NOTA:** Una batería de 9 voltios se requiere (no incluidas).

Ensamblar como se muestra y apriete los tornillos.

Vuelva a colocar el cable de conneccion de la luz a la batería. Instalar en el soporte de la batería con el connectro de la luz trasera en la parte superior.

¡Atención! Existe peligro de explosión si la batería se reemplaza de manera incorrecta. Reemplazar la batería exclusivamente con el mismo tipo o el equivalente recomendado por el fabricante. Desechar las baterías gastadas según las instruciones directrices ambientales.

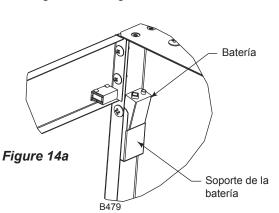

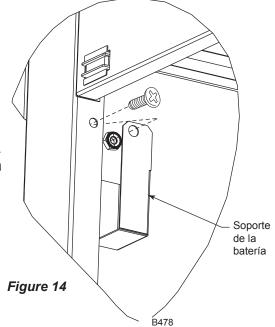

ADVERTENCIA: Es posible que algunas partes tengan bordes afilados; para evitar lesiones, se recomienda utilizar guantes durante el ensamblaje, levantamiento o movimiento de la parrilla.

## Paso 15: Instale los componentes internos


#### Partes necesarias:

- (3) Plancha de calor (1) Parrilla para calentar
- (2) Rejillas para cocinar (1) Caja ahumadora (opcional)

#### Figure 15

 Coloque cuidadosamente cada una de las tres (3) planchas de calor directanienta sobre cuda quemador dentro de la parrilla asegurándose de que la ranura semicircular esté orientada hacia la parte tresara de la parrilla. Las planchas de calor se apoyan en la posición inferior en el tubo de la parrilla, justo arriba de los quemadores.

NOTA: Coloque el ensamble de la caja ahumadora sobre cualquier plancha de calor colocando el soporte sobre la plancha de calor de modo que los extremos en 'z' del soporte se ajusten dentro de las ranuras en 'z' de la plancha asadora. Deslice el ensamble de la caja del ahumador hacia atrás hasta la posición en que queda trabado. (Fig. 13) Continúe colocando el resto de planchas calientes. La caja del ahumadora se puede dejar en su lugar cuando no está en uso. PRECAUCIÓN: Sólo se deben agregar trocitos de madera al ahumadora cuando la parrilla está fría.

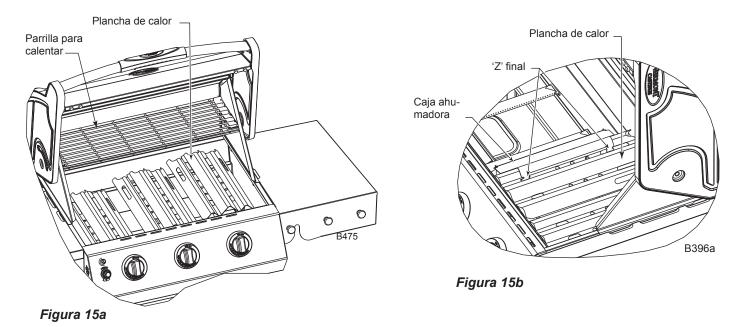


## Consejos de cocina - Caja ahumadora (opcional)

- Para producir más humo y evitar que las virutas se quemen tan rápido, remójelas en un cuenco de agua aparte durante al menos 20 minutos y envuélvalas en papel aluminio perforado.
- Para agregar virutas antes de empezar a cocinar, simplemente llene la caja de virutas con las virutas saborizantes de su elección. (Primero remueva las virutas de madera de agua). La cantidad y tipo devirutas que use
  depende tolalmente de usted. una vez que haya llenado la caja, ponga la tap encima y coloque la caja en el
  ahumador.
- Es mejor usar virutas pequeñas en la caja de virutas.
- Permita que la parrilla se caliente antes de colocar los alimentos en la parrilla. Esto dará tiempo para que las virutas de madera empiecen a huineur.
- No use maderas resinosas como pino o madera contrachapada. Éstas normalmente producen sabores poco placenteros.
- No intente añadir más virutas de madera mientras cocina. Permita que la parrilla se enfríe antes de la sustitución de virutas de madera o en el manejo de las parrillas que ralla todavía pueden estar calientes.

## Paso 15: Instale los componentes internos (continuación)

- Coloque las rejillas para cocinar, lado a lado, sobre el reborde superior del tubo de la parrilla. Asegúrese de que la ranura esté orientada hacia la parte delantera de la rejilla.
- Coloque la parrilla para calentar dentro de los soportes ubicados en ambos lado de la tapa trasera.

**PRECAUCIÓN:** No intente voltear las rejillas para cocinar mientras la parrilla está en uso y las rejillas están calientes. Si hace esto, podría sufrir quemaduras graves u otras lesiones.

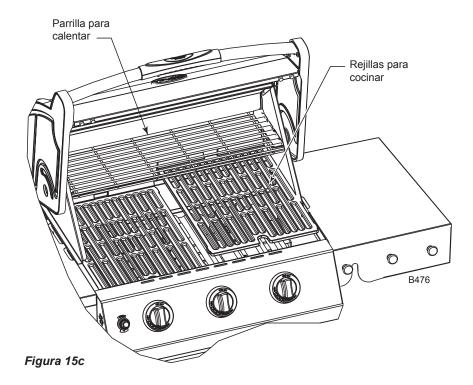

# Paso 14: Instale el cilindro LP (SÓLO modelos LP)

#### Partes necesarias:

(1) Cilindro de gas LP (no se incluye)

Figuras 16 y 17

**NOTA:** Revise el manual del usuario para obtener los requisitos de llenado del cilindro, cómo sujetar el regulador y cómo revisar si hay fugas antes de tratar de encender la parrilla.

**PRECAUCIÓN:** Asegúrese de que la manguera no haga contacto con ninguna superficie caliente o afilada.

Coloque el cilindro LP en el agujero del panel inferior. Después asegúrelo para que no se mueva, levantando el cable del retenedor del cilindro y afianze el borde doblado sobre el borde del cilindro. El paso final es conectar el regulador al cilindro.

**PRECAUCIÓN:** No encienda la parrilla hasta después de realizar una revisión de fugas en todos los puntos de conexión y conectores de gas. Con la válvula del cilindro LP principal ABIERTA, utilice una solución de aspersión de 50% jabón líquido y 50% agua en los puntos de conexión y conectores de gas. La formación de burbujas indica una fuga de aire que se debe reparar antes de encender la parrilla.

**NOTA:** Asegúrese de haber retirado todos los recubrimientos plásticos de todas las partes de acero inoxidable antes de utilizar la parrilla.

